



**Manual programación
FW Botonera tipo IXP1
Cambio tipo motor y led**

620062200566 : 01800001299 : AC-EC1-EC2 TW+DM
620062200567 : 01800001300 : AC-EC1-EC2 TW+AUX

PandoLED





Pando
integralcooking

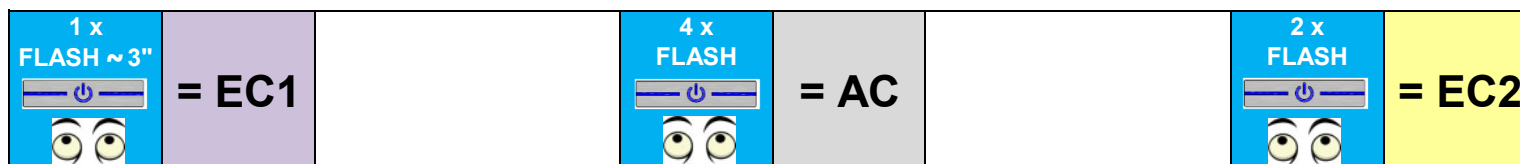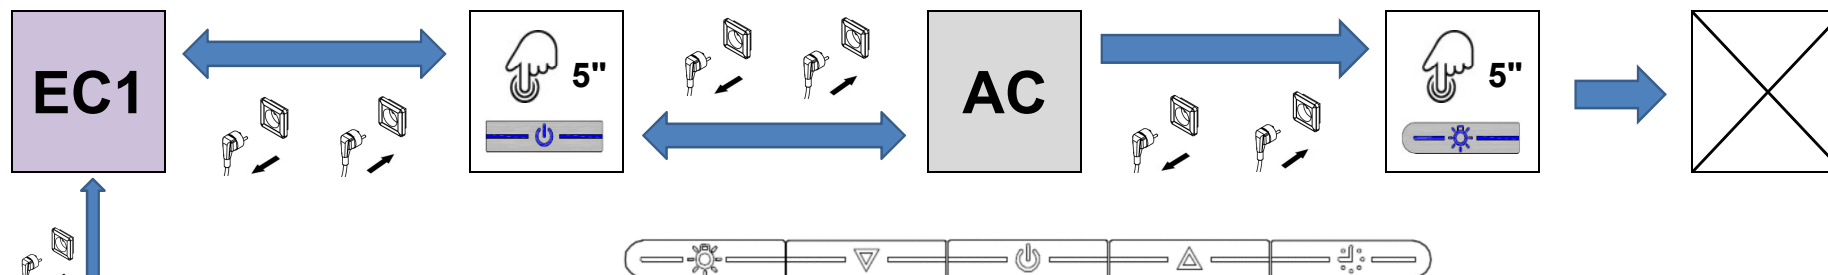

Secuencia para cambio FW:

- 1º: OFF (0 vAC) ► ON (230vAC)
- 2º: Antes de < 2" mantener pulsada tecla durante ~ 5"
- 3º: Luz en la tecla confirma cambio FW, y el nº de flash en la misma indica tipo motor seleccionado.

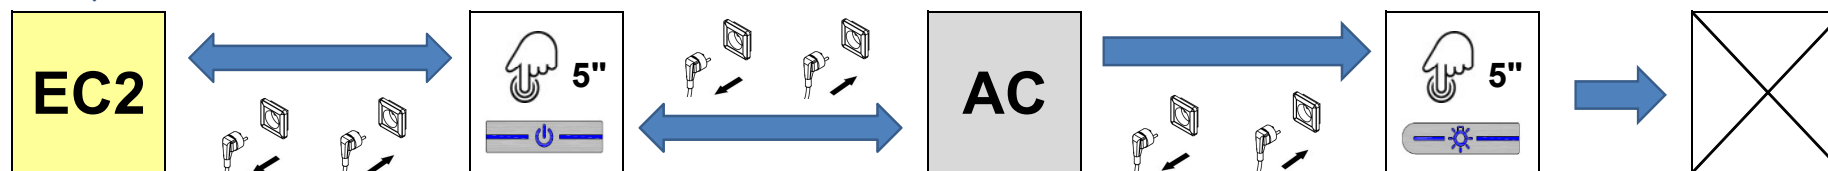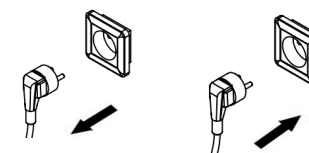

Versiones de motor por FW: EC1 = v1130e/ 1250/ 1300/ 1550/ 2350/ 2450/ 3000/ 3300e --- EC2 = v1050e --- AC = v750/ 850/ 950/ 1350