

INOXPAN S.L.

Creado y editado por **División Técnica** (J.E.G)**Pando**
integralcooking

SOAT



Model / Code TODA LA GAMA DE MODELOS

Fecha / Date: 16/11/2020

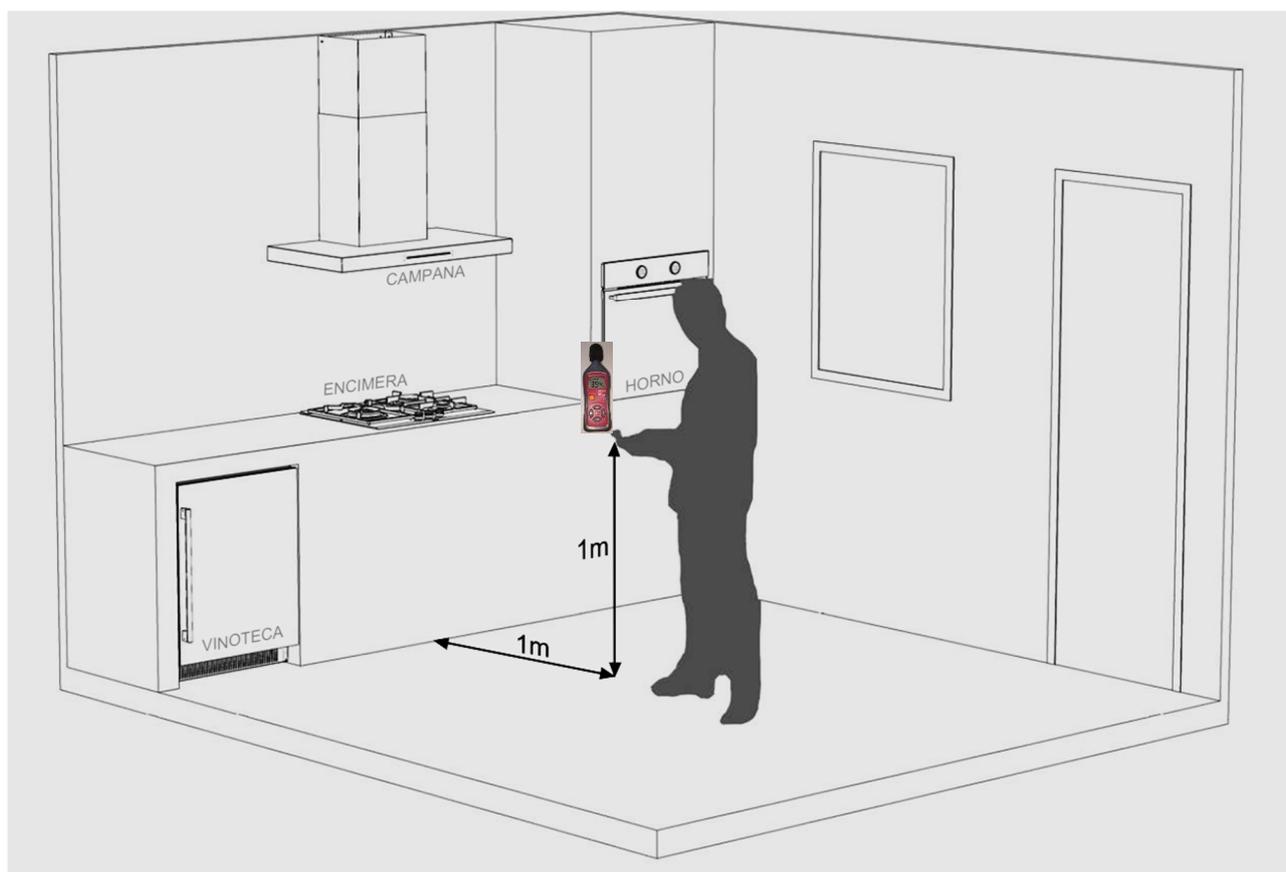
Descripción:
Description: **MEDICIÓN DE SONIDO CON SONÓMETRO**

Edición / Edition: 01

Nº Boletín: IN-TLA0001

ASUNTO:

Procedimiento de medición de sonido mediante sonómetro.

1. Escena del ensayo y tabla de toma de datos:**Cumplimentar Tablas:**

Encendido y ajuste Sonómetro	RUIDO AMBIENTE Db (Off)	SONIDO APARATO Db (On)
Colocar a 1m de distancia horizontal y vertical del aparato.		
Encender ON con la tecla On/Off		
Seleccionar modo Slow con la tecla Fast/Slow		

Nº de Registro y Modelo:

Fecha Ensayo:

DIVISION TECNICA
INOXPAN, S.L.**Página 1**

By J.E.G.

Pol. Ind. El Cros - Av. El Molí de les Mateves, 11 - Apdo. Nº 21 - 08310 ARGENTONA (Barcelona) -ESPAÑA, telf. 93 757 94 11, Fax 93 757 96 53. sat@pando.es

La información transmitida va dirigida únicamente al sat o entidad autorizada que se muestra como destinatario y puede contener datos confidenciales o privilegiados. Toda revisión, retransmisión, disseminación u otro uso o acción al respecto por parte de personas o entidades distintas al destinatario autorizado está prohibida.

INOXPAN S.L.		Pando integralcooking		SOAT	
Creado y editado por División Técnica (J.E.G)					
Model / Code	TODA LA GAMA DE MODELOS	Fecha / Date:	16/11/2020		
Descripción: Description:	MEDICIÓN DE SONIDO CON SONÓMETRO	Edición / Edition:	01		
		Nº Boletín:	IN-TLA0001		

2. Medición de sonido ambiente:

- Debe hacerse con **el producto a ensayar desconectado (OFF)** y con todos los demás electrodomésticos existentes en la estancia funcionando normalmente.
- Se debe guardar silencio absoluto.

En estas condiciones, **tomar la medición del sonido ambiente.**

- Dirigir el micrófono hacia la unidad a medir.
- Conectar el sonómetro.
- Tomar la medición.
- Hacer una media de los valores indicados en la pantalla display.
- DETERMINAR UN VALOR PROMEDIO.

3. Medición del sonido de la unidad:

- Debe hacerse con **el producto a ensayar conectado (ON)** y con todos los demás electrodomésticos existentes en la estancia funcionando normalmente.
- Se debe guardar silencio absoluto.

En estas condiciones, **tomar la medición del sonido ambiente.**

- Dirigir el micrófono hacia la unidad a medir.
- Conectar el sonómetro.
- Tomar la medición.
- Hacer una media de los valores indicados en la pantalla display.
- DETERMINAR UN VALOR PROMEDIO.

